

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРЕСЛО HL-E66 (LT)

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение кресла Helmi и надеемся на Вашу удовлетворенность качеством нашей продукции.

ДЛЯ СОХРАННОСТИ ИЗДЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

- Сборка кресла должна осуществляться в строгом соответствии с данным руководством.
 - Перед началом сборки и эксплуатации кресла необходимо проверить комплектность и работоспособность всех его конструктивных элементов.
- ВНИМАНИЕ! При доставке и сборке кресла в холодное время года (при отрицательных температурах) его эксплуатация допускается не ранее чем через сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой. Соблюдение данной меры предосторожности позволит избежать преждевременного выхода из строя конструктивных элементов кресла.**
- Периодически проверять надежность крепежных соединений элементов кресла и при необходимости проводить их подтяжку.
 - Кресло должно использоваться строго по назначению.
 - Кресло должно эксплуатироваться в сухих, отапливаемых помещениях с хорошей вентиляцией при температуре от +10°C до +40°C и относительной влажности 65–85%.
 - Избегать размещения кресла в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов или других источников тепла для защиты от нагрева.
 - Исключить попадание воды и других жидкостей на кресло.
 - Исключить термическое воздействие на кресло во избежание повреждения его обивочных материалов.
 - Избегать прямого воздействия солнечных лучей.
 - Исключить внешние механические воздействия на кресло во избежание повреждения его конструктивных элементов.

УХОД ЗА КРЕСЛОМ

- Для очистки кресла от пыли рекомендуется использовать сухую, чистую и мягкую ткань.
 - Для удаления более сильных загрязнений рекомендуется использовать мягкую влажную ткань смоченную водой или чистящими средствами, которые должны применяться в соответствии с инструкцией их производителей.
- ВНИМАНИЕ! Запрещается использование абразивных материалов и растворителей (ацетон, бензин, спирт и т.д.) для чистки кресла.**
- Допускается использование полирующих средств для пластика в соответствии с инструкцией их производителей. При выборе средства необходимо обращать внимание на наличие противопоказаний.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА ЗАПРЕЩАЕТСЯ











- Превышать допустимую нагрузку на кресло (кресло предназначено для сидения только одного человека). Допустимая нагрузка на кресло – 120 кг.
- Вставать ногами на сидение кресла или крестовину. Это может привести к падению и получению травмы.
- Садиться на подлокотники и создавать на них динамическую нагрузку.
- Использовать кресло для перевозки предметов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 24 месяца с даты покупки изделия. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие нарушения правил и условий безопасной эксплуатации, указанных в данном руководстве, а также дефекты, возникшие вследствие внешних механических, термических и других воздействий. При обнаружении производственных дефектов необходимо обратиться в торговое предприятие, где было приобретено изделие. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий покупку товара. При его отсутствии в гарантийном обслуживании может быть отказано. До момента окончательной сборки кресла необходимо сохранять упаковку. Возврат кресла с выявленными производственными дефектами производится в упаковке изготовителя.

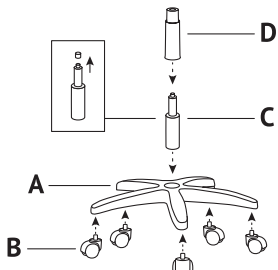
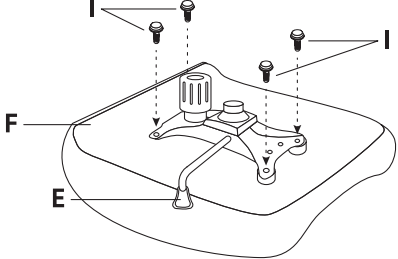
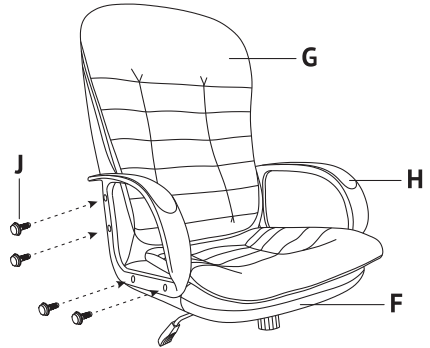

Срок службы изделия – 5 лет. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.35924/22.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА* HL-E66 (LT)

A  1 шт.	B  5 шт.	C  1 шт.	D  1 шт.	E  1 шт.
F  1 шт.	G  1 шт.	H  1 пара	I  4 шт. (M6x16)	J  8 шт. (M6x25)

* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию/комплектацию кресла при сохранении его эксплуатационных характеристик и потребительских свойств без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

<p>1 Установка роликов и газлифта на крестовину</p> 	<p>2 Установка механизма</p> 
<p>3 Установка подлокотников</p> 	<p>4 Установка кресла на газлифт</p> 

РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



Свободное качение кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качения вытяните рычаг вправо.
Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



Регулировка жесткости качения

Для более легкого качения вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке.
Для более жесткого – в противоположную сторону.

