

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# КРЕСЛО HL-E17

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение кресла Helmi и надеемся на Вашу удовлетворенность качеством нашей продукции.

## ДЛЯ СОХРАННОСТИ ИЗДЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

- Сборка кресла должна осуществляться в строгом соответствии с данным руководством.
  - Перед началом сборки и эксплуатации кресла необходимо проверить комплектность и работоспособность всех его конструктивных элементов.
- ВНИМАНИЕ!** При доставке и сборке кресла в холодное время года (при отрицательных температурах) его эксплуатация допускается не ранее чем через сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой. Соблюдение данной меры предосторожности позволит избежать преждевременного выхода из строя конструктивных элементов кресла.
- Периодически проверять надежность крепежных соединений кресла и при необходимости проводить их подтяжку.
  - Кресло должно использоваться строго по назначению.
  - Кресло должно эксплуатироваться в сухих, отапливаемых помещениях с хорошей вентиляцией при температуре от +10°C до +40°C и относительной влажности 65–85%.
  - Избегать размещения кресла в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов или других источников тепла для защиты от нагрева.
  - Исключить попадание воды и других жидкостей на кресло.
  - Исключить термическое воздействие на кресло во избежание повреждения его обивочных материалов.
  - Избегать прямого воздействия солнечных лучей.
  - Исключить внешние механические воздействия на кресло во избежание повреждения его конструктивных элементов.

## УХОД ЗА КРЕСЛОМ

- Для очистки кресла от пыли рекомендуется использовать сухую, чистую и мягкую ткань.
  - Для удаления более сильных загрязнений рекомендуется использовать мягкую влажную ткань смоченную водой или чистящими средствами, которые должны применяться в соответствии с инструкцией их производителей.
- ВНИМАНИЕ!** Запрещается использование абразивных материалов и растворителей (ацетон, бензин, спирт и т.д.) для чистки кресла.
- Допускается использование полирующих средств для пластика в соответствии с инструкцией их производителей. При выборе средства необходимо обращать внимание на наличие противопоказаний.

## ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Превышать допустимую нагрузку на кресло (кресло предназначено для сидения только одного человека). Допустимая нагрузка на кресло – 120 кг.
- Вставать ногами на сидение кресла или крестовину. Это может привести к падению и получению травмы.
- Садиться на подлокотники и создавать на них динамическую нагрузку.
- Использовать кресло для перевозки предметов.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты покупки изделия. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие нарушения правил и условий безопасной эксплуатации, указанных в данном руководстве, а также дефекты, возникшие вследствие внешних механических, термических и других воздействий. При обнаружении производственных дефектов необходимо обратиться в торговое предприятие, где было приобретено изделие. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий покупку товара. При его отсутствии в гарантийном обслуживании может быть отказано. До момента окончательной сборки кресла необходимо сохранять упаковку. Возврат кресла с выявленными производственными дефектами производится в упаковке изготовителя.

Срок службы изделия – 5 лет. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.КА01.В.10533/19




## КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА\* HL-E17

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1 шт.	5 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
1 пара	10 шт. (M6*10)	4 шт. (M8*20)	4 шт. (M8*50)	1 шт.

\* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию/комплектацию кресла при сохранении его эксплуатационных характеристик и потребительских свойств без предварительного уведомления.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

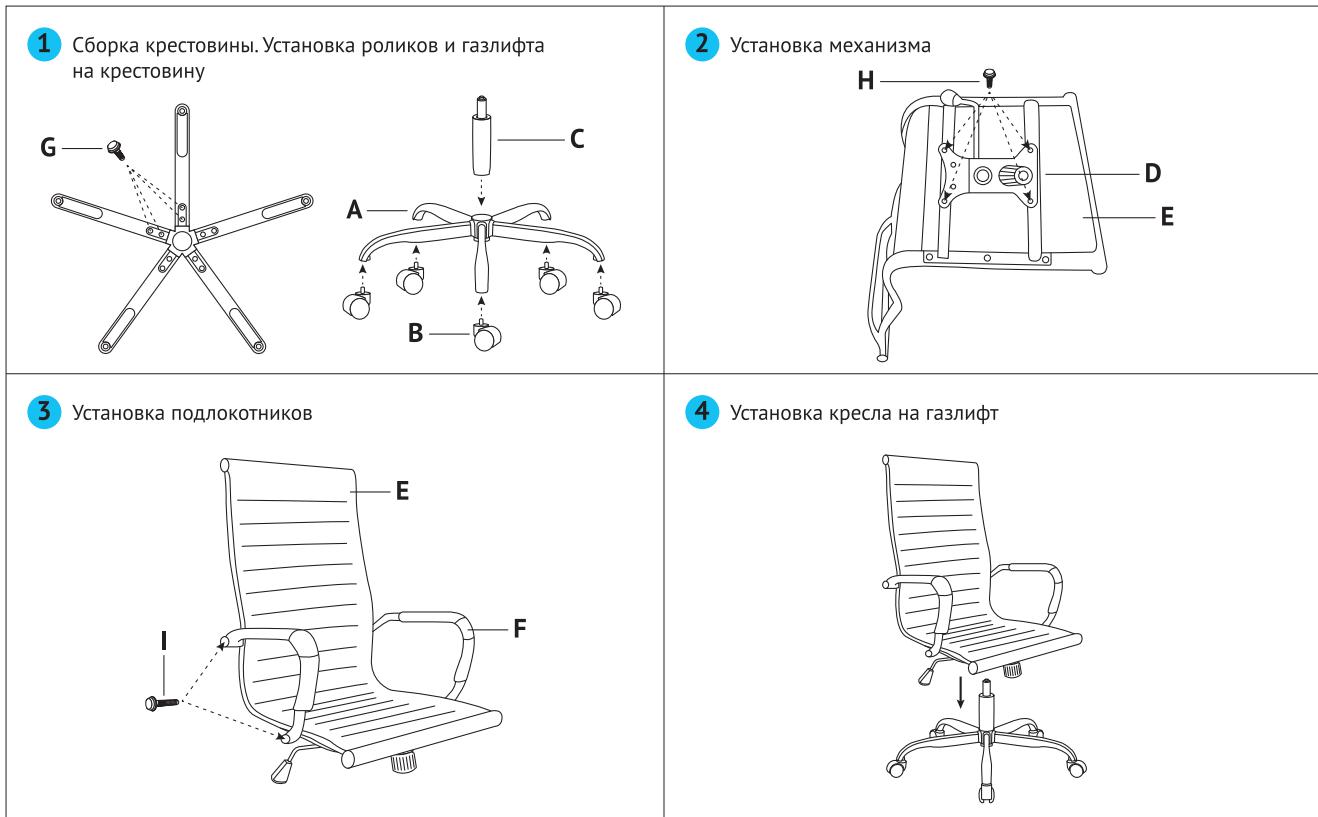

## РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

### Регулировка высоты сидения

Для изменения высоты потяните рычаг вверх.



### Свободное качание кресла и фиксация в вертикальном положении

Для свободного качания вытяните рычаг вправо.  
Для фиксации кресла верните рычаг в исходное положение.



### Регулировка жесткости качания

Для более легкого качания вращайте поворотный регулятор по часовой стрелке.  
Для более жесткого – в противоположную сторону.

